

170°-μεντεσές

Online κωδικός



DQDI3Y

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 ή 9 mm)



Προεχρή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

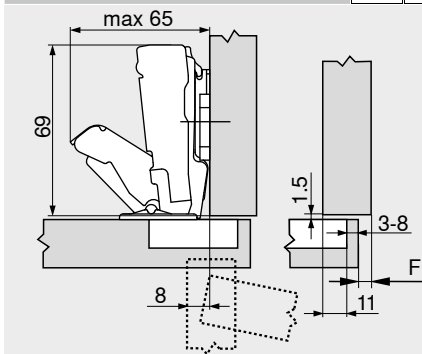



F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

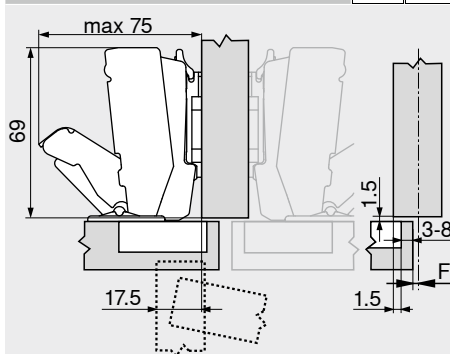

Εφαρμογή μέσα πόρτα

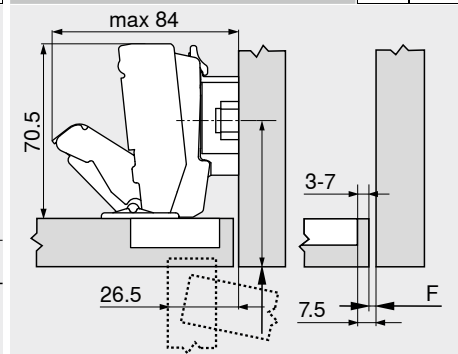

Ρυθμίστε το τακάκι πίσω σύμφωνα με το πάχος της πόρτας +1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

Πάτημα πόρτας FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0															
3															
6															
9															

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα πόρτας FA (mm)

MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0															
3															
6															
9															

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα πόρτας FA (mm)

MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0					
3					
6					
9					


MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο (F) για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Για πόρτες μέχρι 21 mm πάχος δεν απαιτείται κενό

Για πόρτες που ξεπερνούν το όριο των 22 mm πάχος συστήνεται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εφαρμογή


Ρύθμιση

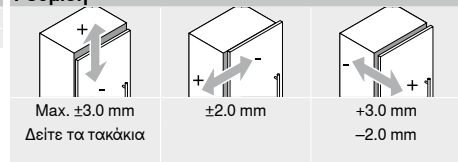


Βιδωτό

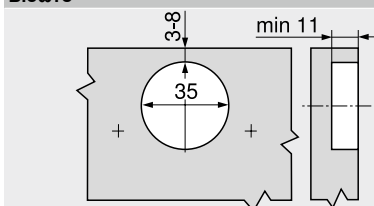

INSERTA | πρεσαριστό

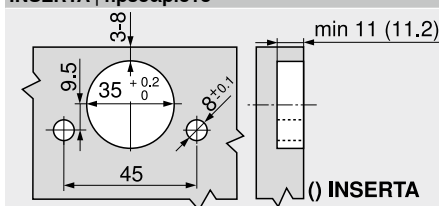

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

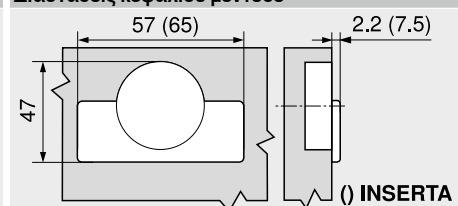

Οδηγίες σελίδας

Κανόνες ασφαλείας
Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION |
CLIP top – μεντεσέδες
Τακάκια
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο
Αξεσουάρ – γενικές

665

75

156

164

166

Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες
Επισκόπηση – TIP-ON για πόρτες
Λοξή εφαρμογή – κυκλική
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

171

185

88

561

662

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και
ρύθμιση

Short-URL

www.blum.com/a210

